

# Photogenic



## DESK TOP AMPLIFIER

# PG-05

## 取扱説明書

この度はフォトジェニックアンプ PG-05をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。当製品を正しく安全にご使用いただく為に、この取扱説明書を必ずお読みくださいますよう、お願い致します。

### 各部の名称と機能

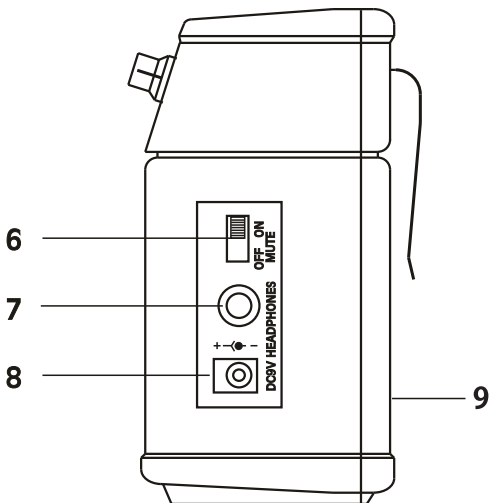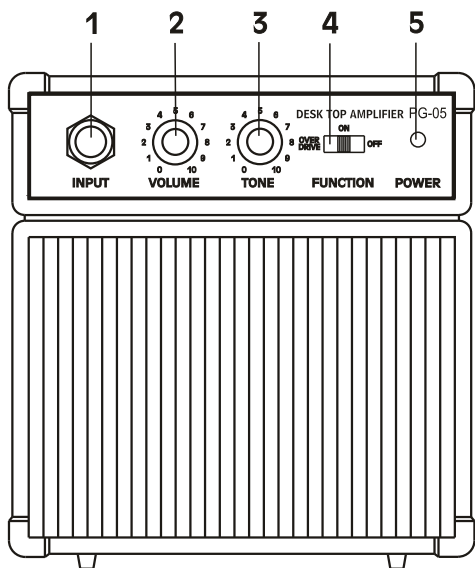

#### 1. INPUT

ギターからの出力を接続します。

#### 2. VOLUME

音量を調節します。

#### 3. TONE

ツマミを時計回りに回していくと高音域が増幅します。

#### 4. FUNCTION SWITCH

「ON」にツマミをスライドさせると、アンプの電源が入ります。「OVER DRIVE」までツマミをスライドさせると音が歪みます。電源を切る場合は「OFF」の状態までツマミをスライドさせます。

#### 5. POWER

電源が ON または OVER DRIVE の状態になると、点灯します。

#### 6. MUTE

アンプからの出力がミュートされます。通常時は OFF の状態でご使用ください。

#### 7. HEADPHONES

ヘッドフォンを接続します。ヘッドフォンが接続されると、スピーカーからの出力がミュートされます。

#### 8. DC9V

別売りの DC9V 500mA のアダプターを用いて駆動させることができます。

#### 9. 電池ボックス

市販の 9V 電池で駆動させることができます。DC9V アダプターをご使用される際は、電池を取り外してお使いください。

### 仕様

出力	: 2W(RMS)
スピーカー	: 3", 8Ω
コントロール	: VOLUME, TONE
電源	: 9V 電池または DC9V 500mA アダプター
重量	: 330g
サイズ	: 130(W) x 133(H) x 65(D)
付属品	: 9V 電池 (駆動テスト用)

ご使用される前に、「安全上のご注意」をお読みいただき、内容をご理解下さい。正しく、安全にご使用いただくための注意事項が記載されております。

---

## 注意 「安全上のご注意」

---

当製品を安全かつ正しくお使いいただき、万が一の際に使用者や周囲の人への危害及び損失を防止するための重要な事項です。この事項を無視して誤った取扱をした場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容が記載されています。

- 当製品を分解したり改造したりしないでください。また、本製品は精密機器です。振動を加えると内部に異常をきたす恐れがあります。運搬・使用の際は振動や落下などには十分ご注意願います。
- 当製品を温度の高い場所（直射日光のあたる場所・暖房器具の近くなど）や、湿度の高い場所（水気の近く・雨中など濡れる恐れのある場所）などで保管・使用される事は絶対にお止めください。
- ギターとアンプを接続する際、ギターコードは必ず楽器側を先に接続し、次にアンプ側を接続してください。逆に接続するとスピーカーを痛める場合がございます。
- アンプのボリュームを大きくしたまま電源を入れると、スピーカーに負担がかかり破損する恐れがあります。ボリュームがゼロの状態を確認した上で、電源を入れてください。
- 音がブツブツと途切れる、POWER ランプが点滅、点灯を繰り返すような症状が現れた場合は、電池の交換時期です。新しい 9V 電池をご用意ください。
- 別売りのアダプターをご使用の際は、必ず DC9V 500mA のアダプターをご使用ください。アンプの故障や思わぬ事故につながる恐れがございます。