


各部名称

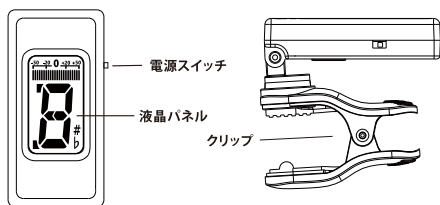

使用方法

クリップチューナーを楽器に挟みます。音の振動が伝わりやすい場所に、しっかりと挟んでください。

電源をオンにし、液晶パネルが緑色に点灯した後、赤色に変わったらチューニングが可能な状態です。

合わせたいキーが液晶パネルに表示された状態後、上部メーターが「0」になるように合わせてください。液晶パネルが赤色から緑色になり、発音している状態で緑色をキープした状態になるように調整します。

仕様

チューナーモード：Auto(クロマチック)

キャリブレーション：440Hz

バッテリー：CR2032 × 1 (動作テスト用付属)

サイズ：60×30×45 (mm)

キー表示	C・C#・D・D#・E・F・F# G・G#・A・A#・B
ギター	6E/5A/4D/3G/2B/1E
ベース	4E/5A/2D/1G
ヴァイオリン	4G/3D/2A/1E
ウクレレ	4G/3C/2E/1A

<ヒント>

アルファベットの左の数字は、各弦を表しています。

音階：C=ド D=レ E=ミ F=ファ G=ソ A=ラ B=シ

オクターブ及び各弦の表記はありません。



安全上のご注意と注意事項

あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防ぐためにご使用前によくお読みになり製品を正しく安全にご使用ください。

- ・火災、感電、けが、故障の原因になりますので改造、修理、分解はしない。
- ・感電の原因になりますので水滴のついた手でスイッチ操作や水まわり、風呂場での使用はしない。
- ・破裂、発火、発熱の恐れがありますので電池を火の中に入れてはいけません。
- ・故障の原因になりますので電池は+-を正しく装着しましょう。
- ・電池は指定された (CR2032) を使用し、長時間使用しない時は外しましょう。漏液等で故障の原因になります。
- ・本体、スイッチ、液晶画面に無理な力を加えたり、落としたりしますと故障・けがの原因となります。
- ・次のような状況、場所での使用、保存は故障の原因となりますので避けてください。
(直射日光のあたるところ、暖房機器の近く、発熱する機器の上など温度が極端に高い場所)
(ほこり、ごみなどの多いところ)
(風呂場、洗面所、濡れた床など水気、湿度の高いところ)
- ・チューニング時の注意
クリップマイクを使用する時は他の振動がない位置、チューニングしたい楽器のみの振動を感知しやすい位置に装着してください。チューニングがしにくい場合は位置を変更するなどして下さい。
周囲の雑音や他の電子楽器からのハムノイズを拾い液晶画面がチューニング時の様な表示が出る場合がありますが必ずしも故障ではありません。
楽器の音を出せば正確にチューニング出来ます。
測定範囲内の音程であっても、倍音を多く含んだ音や減衰の早い音については測定できない場合がございます。
クリップの取り付け、取り外しは丁寧に行ってください。長時間取り付けたままにすると楽器に取り付け跡が残る場合がございますので、使用しない場合は取り外してください。

株式会社 キョーリツコーポレーション

本社

〒488-0002 名古屋市長久保山1丁目813番地

カスタマーサポート ☎ support@kyoritsu-group.co.jp

TEL (03)5614-4133 FAX(03)5614-2166