


# Melody Piano


## 取扱説明書



### 楽器の構成

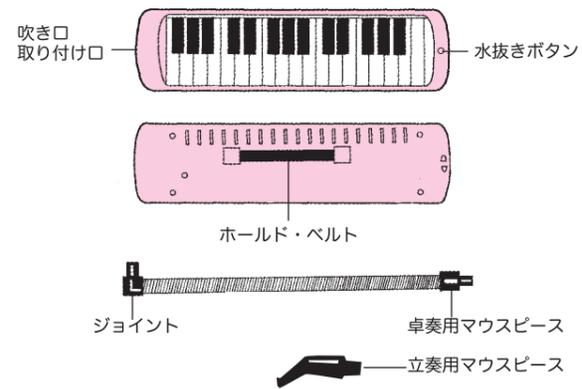

※ 吹き口を交換される際は、必ず別売りの P3001-32K 専用のもの (立奏用:PM-S、卓奏用:PH-L) をご使用ください。

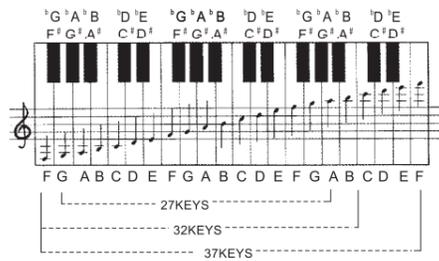


### メロディーピアノの使い方

#### ■ 演奏の前に

1. 手を洗い、口の中もキレイにするよう心がけましょう。
2. 立奏用、または卓奏用の吹き口を選んで鍵盤本体の取り付け口にしっかり取り付けましょう。




3. 立奏するときはホールドベルトに左手を入れ、親指ではさむようにします。

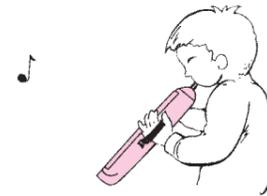

#### ■ 正しい吹き方

1. 吹き口を軽くくわえて息がもれないように。
2. 手のひらはタマゴをにぎっているようなかたち。

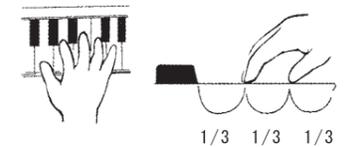

4. 卓奏するときは左手で卓奏用パイプをかるく持つようにします。



#### ■ 演奏のあとで

1. 水抜きボタンを押しながら強く息を吹き込みつばを出します。
2. やわらかい布で楽器を拭いてケースにしまいましょう。



### ⚠ 注意

1. 高温、多湿、ほこりの多い場所での保管は避けてください。楽器本体の音程が狂ったり、変形する恐れがあります。
2. 楽器本体を落下させたり、投げたりしないでください。ケガや故障の原因となります。
3. 演奏前にホースや吹き口の中に異物が入っていないか、必ず確認してください。吸い込んで事故につながる恐れがあります。
4. 吹き口を交換される際は、必ず別売りの P3001-32K 専用のもの (立奏用:PM-S、卓奏用:PH-L) をご使用ください。