


# キーボードスタンド - 取扱いに関するご注意 -

■スタンドの高さを調節する際は、支点部のストッパーを手前に引っ張り、お好みの高さに調節して下さい。

※ストッパー部を回してしまうと内部のネジがはずれてしまいますのでご注意下さい。

■付属の六角レンチは脚部が緩んだ際に使用します。定期的にネジを締めるよう心がけてください。

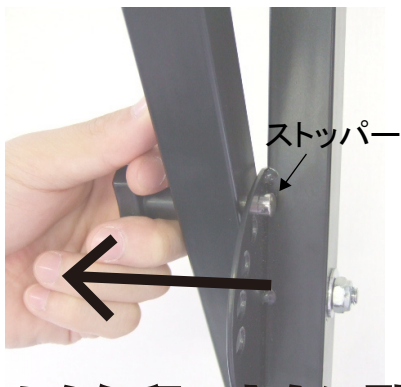

ハンドルを矢印の方向に引っ張り  
ストッパーを外して下さい。

※ハンドルを放すとスプリングの力により戻ります。