



# onetone

ROLL-UP PIANO **OTR-49**

ユーザーマニュアル

販売元： *KYORITSU CORPORATION*

49  
鍵盤



Ver.1.01










# 安全上のご注意

この「安全上のご注意」に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者または他人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。ご使用前に必ずよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、本書をいつでも確認できる場所に大切に保管してください。


## ■ 記号表示について


この「安全上のご注意」や取扱説明書、製品に表示されている記号の意味は、下記のようになっています。


 <b>警告</b>	この表示は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示は、人が傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。


  	この記号は「～にご注意ください」という注意喚起を示しております。
   	この記号は「～しないでください」という禁止行為を示しております。
 	この記号は「必ず実行してください」という強制行為を示しております。


## ■ 電源・電源コード

 指定のバッテリー充電方法以外は行わないでください。  
本機は USB 5V DC ケーブルにて充電します。別途 USB-AC アダプターを用いる際は、出力 1000mA 以下の USB-AC アダプターにて充電を行ってください。

 USB ケーブルは付属のものを使用してください。  
仕様が異なる USB ケーブルを使用すると、感電や発熱の原因となる恐れがあります。


 USB ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。また、重いものをせたり、熱器具の近くで使用しないでください。  
ケーブルが破損し、思わぬ事故の原因となる恐れがあります。

 USB ケーブルを抜き差しする際は、過度に力を加えないでください。  
必ずコネクター付近を持って、ゆっくり抜き差ししてください。


 煙や臭いなど、異常に気づいた場合  
火災や感電、故障の恐れがありますので、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、直ちに使用を中止し、お買い求め頂いた店舗またはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。


## ■ メンテナンス・使用時のご注意及び保管について

- ・鍵盤部分が汚れた場合は水拭きを行い、必ず水分を拭き取ってください。
- ・高温・多湿な場所でのご使用及び保管は避けてください。
- ・凹凸のある場所でのご使用は避け、平らな場所でご使用ください。
- ・充電電池は長時間放電された状態が続くと、電池寿命が短くなります。充電ができなくなった場合は交換が必要になりますので、販売店様へご連絡の上、修理のご依頼をお願いいたします。
- ・鍵盤部分を強く引っ張ったり、折り曲げると破損や思わぬ不具合の原因となる場合があります。
- ・収納の際は鍵盤部分を巻き取り、ロール状にして保管をしてください。
- ・鍵盤部分はラバー素材です。長時間同じ場所に保管しておくことと化学反応を起こし、変色や色移りの原因となる恐れがあります。定期的に開封、充電を行うことを推奨します。
- ・本機を振り回したりしないでください。思わぬ事故、ケガの原因となる恐れがあります。


 充電を使い切った状態で長時間放置すると、電池寿命が短くなります。  
来永くお使いいただくために、こまめな充電を心がけてください。

## ■ 水に注意

 本体の上に花瓶などの液体が入ったものを置かない、また、浴室や雨にぬれるなど多湿な場所で使用しないでください。  
万一、本体の内部に水が入ってしまった場合は、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、直ちに使用を中止し、お買い求め頂いた店舗またはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

 濡れた手で本機に触れないでください。  
故障、感電の原因となる恐れがあります。

## ■ 分解・改造はしない

 この製品の分解・改造はしないでください。  
感電、火災、けが、破損や故障の原因となる恐れがあります。



## 1. トーン ボタン

トーンボタンを押すと、トーンモードになります。  
トーンモード中に[+]と[-]ボタンを押して音色を変更することができます。  
トーンチャートを参考にしてお好みの音色を選択してください。

## 2. + ボタン

トーン、リズム、トランスポーズの設定変更時に使用します。

## 3. レコーディング ボタン

レコーディングボタンを押すと、レコーディングモードになります。  
346 ノードに達した時点でレコーディングがストップします。  
録音した演奏は[プレイ]ボタンで再生し、[▶||]ボタンで停止します。  
※レコーディングボタンを押す度にデータは上書きされます。  
※電源を切った場合、レコーディング内容は消去されます。

## 4. トランスポーズ ボタン

+6～-6度間を移調が可能です。ドの音を基準とした場合、ボタンを押すことに(レ、レ、ミ、ミ、ファ、ソ)と1度ずつ上がり、ソの時点でもう一度押すと、1オクターブ低いソトにジャンプします。  
そこからボタンを押すことに(ソ、ラ、ラ、シ、シ)と1度ずつ上がり、最後にドの音に戻ります。

## 5. リズム ボタン

リズムボタンを押すと、リズムモードになります。  
リズムモード中に[+]と[-]ボタンを押してリズムを変更することができます。  
リズムチャートを参考にしてお好みのリズムを選択してください。  
※リズムテンポは変更できません。

## 6. - ボタン

トーン、リズム、トランスポーズの設定変更時に使用します。

## 7. プレイ ボタン

レコーディングした演奏を再生します。

## 8. ▶|| ボタン


リズムの再生/停止、レコーディングした演奏の停止を行います。

## 9. 電源 LED

電源がオンの時に青色のLEDが点灯し、オフの時に消灯します。

## 10. バッテリーチャージ LED

バッテリーの充電中に赤色のLEDが点灯します。充電がフルになると、LEDが消灯します。

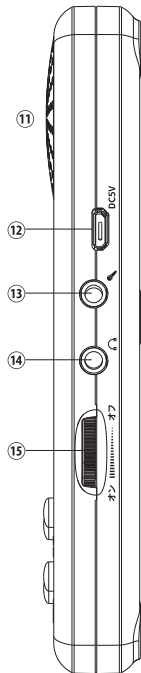

## 11. スピーカー

スピーカーから音が出力されます。

## 12. DC5V USB 充電ケーブル接続端子

付属のUSBケーブルを接続して充電を行います。  
パソコンのUSB端子または別売りの5V1,000mA以内のUSB-ACアダプターを繋いで、家庭用コンセントから充電を行ってください。  
※充電中に発熱や異常を感じた場合は直ちに充電を中止し、販売店またはカスタマーサポートまでご連絡ください。

## 13. マイク インポート端子

市販のマイクを接続し、スピーカーから出力することが可能です。  
端子は3.5mmミニモノラル端子です。  
本体側でマイクの音量調整はできません。  
※プラグの長さによって奥まで差し込み音が出力されない場合があります。症状が見られた場合は少し緩め、接続ポイントをご確認ください。

## 14. ヘッドフォン インポート端子

市販のヘッドフォンを接続します。端子は3.5mmミニステレオ端子です。ヘッドフォンを接続すると、スピーカーからの出力はミュートされます。

## 15. 電源スイッチ及び音量調整

ダイヤルを下に回すとクリック音が鳴り、電源がオンになります。そのままダイヤルを下に回し続けると、音量が大きくなりますので、好みの音量で止めてください。

ダイヤルを上に戻すと音量が小さくなり、クリック音が鳴るまで回しきると電源がオフになります。

## ■ スペック

鍵盤数	49
トーン数	47
リズム数	127
サイズ	800(W) × 134(H) × 17(D) mm
入力電圧	USB 5V
バッテリー	3.7V 400mAh リチウムイオン・バッテリー
充電時間	2~2.5時間
駆動時間	約5~6時間
パッケージ内容	本体、USBケーブル、マニュアル

## ■ トーンチャート

NO.	トーン
0	ピアノ 1
1	ピアノ 2
2	ホンキートンク ピアノ
3	ローズピアノ
4	ハーブシコード
5	ミュージックボックス
6	ビブラフォン
7	マリンバ
8	ミュージックボックス
9	パイプオルガン
10	アコーディオン
11	ナイロンギター
12	エレキギター
13	アコースティックベース
14	フレットレスベース
15	バイオリン
16	ハーブ
17	ティンパニ
18	ストリングス
19	ボイス
20	トランペット
21	チューバ
22	ソプラノサクソ
23	クラリネット
24	フルート
25	パンフルート
26	リード (スクエア)

27	パッド
28	FX1
29	FX2
30	FX3
31	FX4
32	FX5
33	FX6
34	FX7
35	FX8
36	シタール
37	バンジョー
38	アゴゴベル
39	ウッドブロック
40	ギターフレットノイズ
41	海辺
42	鳥の鳴き声
43	電話
44	ヘリコプター
45	拍手
46	ガンショット

## ■ リズムチャート

NO	NAME
000	1Beguin
001	2Beguin
002	3Beguin
003	1Pophit
004	2Pop
005	3Popmalay
006	Bossanova
007	1Disco
008	2Disco
009	3Bluegrassdisco
010	1Waltz
011	2Waltz
012	3Trueballadwaltz
013	4Bossawaltz
014	5Easywaltz
015	6Shufflewaltz
016	7Reggaewaltz
017	8Rhumbawaltz
018	1March
019	2March
020	1Rhumba
021	2Rhumba
022	1Slow
023	2Slow
024	1Discocha
025	2Guaracha
026	3Charl
027	1Samba
028	2Samba
029	1Ubminimal

NO	NAME
030	18Bit
031	28Bit
032	116Bit1
033	216Bit2
034	3Ballad16T
035	4Country16T
036	1Tango
037	2Tango
038	1Polka
039	2Polka
040	1Popswing
041	2Easyswing
042	3Softswing
043	1Rock
044	2Rock
045	3Rock
046	4Airyrock
047	5Heartrock
048	6Rock&Roll
049	7Urban
050	1Ballad
051	2Jazzballad
052	3C.ballad
053	4J.ballad
054	56Slowballad
055	6PianoBallad
056	75Sballad
057	Snakebase
058	1Happyblues
059	2Oldblues

NO	NAME
060	3Bluegras
061	1Boodie
062	2Boodie
063	3Boodie
064	1Shuffle
065	2Shuffle
066	3Dreamshuffle
067	4Countryshuffle
068	5Quickshuffle
069	6Reggaeshuffle
070	1R&B
071	1Reggaepulse
072	2Reggae
073	3Reggae
074	1Salsa
075	2Salsa
076	3Salsa
077	1Tecno
078	2Tecno
079	1Funky
080	2Funky
081	1Dixie
082	2Dixie
083	1Foxtrot
084	2Foxtrot
085	1R.roll
086	2R.roll
087	1Fastbeat
088	2Quickbeat
089	3Smoothbeat

NO	NAME
090	4Squarebeat
091	5Eurobeat
092	1Alphadance
093	2Betadance
094	3Dreamdance
095	4Dance1
096	5Dance2
097	6Dance3
098	Rap
099	1Thevillage
100	2Countryshuffle
101	1Electrickeys
102	2Darkkeys

NO	NAME
103	3Easywalk
104	4Destiny
105	5Comedy
106	6Drive
107	7Liquidnova
108	8Kindustrialfolk
109	9Slowpure
110	10SimpleJam
111	11Synthethix
112	12Feel
113	13Accelerate
114	14Beachnight
115	15Irish

NO	NAME
116	16Tarantella
117	17Bigband
118	18Dandut
119	19Fusion
120	20Horse2
121	21Keron
122	22Latin
123	23Mambo
124	24Newage
125	25Slowrc1
126	26Soul
127	27Twist

本保証は、保証期間中に本製品を保証するもので、消耗品または一部付属パーツ（譜面立てやボタンノブ等）は保証の対象になりません。保証期間内に本製品の保証該当箇所が故障した場合は、保証規定に基づいて無償修理いたします。

- 1.本保証書の有効期間はお買い上げ日より1ヵ年です。
- 2.次の修理等とは保証期間内であっても有料となります。

- ・消耗部品（スピーカー、鍵盤、付属ケーブル等）の交換。
- ・天災（地震、火災、浸水等）によって生じた故障。
- ・お取扱い方法が不適当のために生じた故障。
- ・故障の原因が本製品以外の製品に該当する場合。
- ・改造、パーツ交換などにより生じた故障または損傷。
- ・保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、お買い上げ明細が無い場合。

- 3.本保証書は日本国内使用においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

4.保証修理をご依頼いただく際は、販売店様へご連絡いただき、保証確認、お受付をお願いします。販売店様が移転された場合でも保証は引き続きお使いいただけます。詳しくは、移転された販売店様へご確認ください。

5.修理・検品のご依頼の際に発生する運送費用が高額になることがありますので、あらかじめ販売店様へご相談ください。

6.修理中の代替品、商品の貸し出し等は、いかなる場合においても行っておりません。

本保証書は、保証規定により無償修理をお約束するためのもので、これよりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

保証修理・有償修理、いずれの場合も内容によってご対応に日数を要する場合があります。修理に要する日数によって生じる二次的損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

● 修理対応をご依頼いただく際について

1.保証書に販売店様による年月日等の記入がない場合は無効となります。インターネット通信販売でのご購入等、記入ができない場合は、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管してください。

なお、保証がお受けできるのはファーストオーナー様のみです。中古品、オークションやフリーマーケットサイト等での個人間でのご購入品であることが発覚した場合は、保証対象外となります。

2.保証書は再発行致しません。大切に保管してください。

3.保証書は原本のみ有効です。コピーは無効となります。

保証書

● 保証期間

お買い上げ日より1ヵ年です。

● 保証期間中の修理のご依頼について

販売店様へご連絡いただき、修理のご依頼をお願いいたします。ご依頼の際は本保証書のご提示をお願いいたします。

● 保証期間及び期間経過後の修理対応について

修理することによって性能が維持できる場合は、お見積り後に有料で修理をさせていただきます。ただし、補修用の部品等の入手が困難な場合は、修理を受理することができません。修理について事前に詳細を確認される際は、販売店または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。  
なお、保証期間経過後のお見積り及び修理は全て有償のご対応となります。

● 修理期間について

修理する内容によってご対応期間が異なります。修理のご依頼の際に症状をお伝えいただき、おおよそのご対応期間についてご確認をお願いいたします。

ふりがな	男・女
お名前	年齢
ご住所(〒 )	
電 話 ( ) -	
ご購入楽器店名(必ずお店のロゴ印を挟んで下さい)	
ご購入年月日 年 月 日	

onetone

HYORTISU CORPORATION  
7469-0002  
東京都北区目黒区東山1丁目3番1号  
カスターマーサポート  
E-MAIL: support@hyortisu-group.jp