


MELODY PIANO

P 3 0 0 1 - 3 2 K

メロディーピアノ 取扱説明書

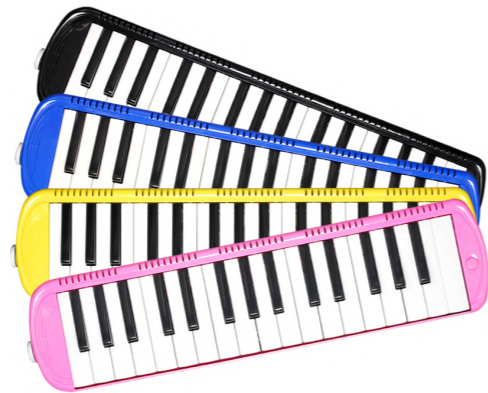

安全上のご注意

製品を安全に正しくお使いいただき、使用者または他の人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。ご使用前に必ずよくお読みいただき、正しくお使いください。本書をいつでも確認できる場所へ大切に保管してください。

▲ 注意 ▲

人が傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性があります。下記の項目にご注意ください。

■ 楽器を振り回さない

パーツが抜け飛ぶなどして危険です。

■ 分解・改造しない

思わぬ破損などを招き、ケガをする恐れがあります。

■ 高温になる場所に置かない

車の中や、暖房器具などの火気の近くは、変形や変色、破損する恐れがあります。


■ 袋をかぶって遊ばない

製品が入っていた袋はお子様がお遊ばない様、手の届かない場所へ保管するか廃棄してください。

■ 吹き口を無理に差し込まない

吹き口を奥まで差し込んだり、吹き口を差したまま落としたりすると抜けなくなる恐れがあります。

各部の名前

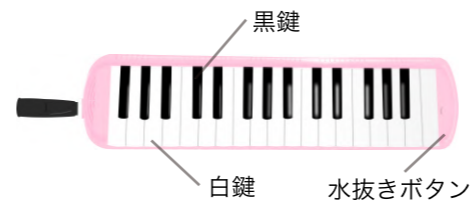

卓奏用ホース
品番：PH-L


立奏用吹き口
品番：PM-S

※“PH-L”、“PM-S”は単品販売がございます。お求めの際は販売店にお問い合わせください。

※他社製品のホース、吹き口は取り付けることができません。


吹き口・ホースのつけかた

吹き口、ホースが抜け落ちない程度に軽く差し込みます。強く差し込むと抜けなくなる場合がございますのでご注意ください。

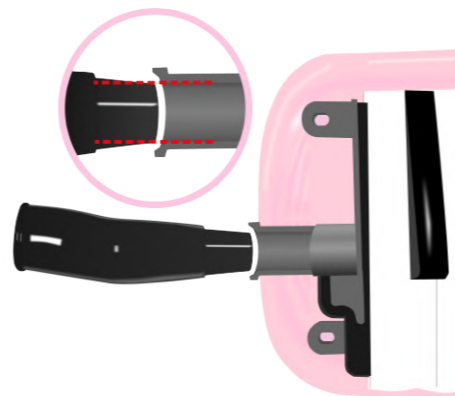

音の出し方・仕組み

鍵盤ハーモニカは息を吹きこむことにより、内部のリードが振動して音が鳴ります。

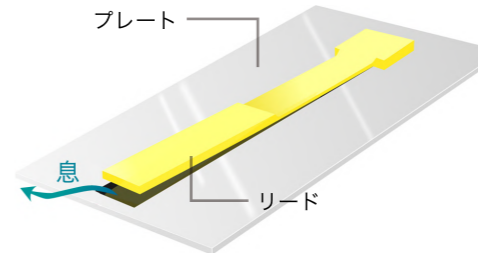

音が出ない、出しづらい場合

空気(息)の量が多すぎたり、少なすぎると、かすれた音になり、音がでない場合がございます。一定の息の量(強さ)で演奏するのを心掛けましょう。

上記に該当しない場合は、異物の混入、変形、腐食によるサビの可能性がございます。




・やさしい息でキレイな音を出しましょう。



・息を吹く力が強すぎると音が鳴りません。音程も不安定になります。

シールの順番

下図を参考にシールを貼ってください。

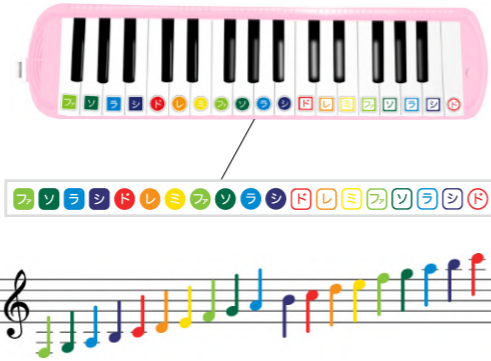

演奏のあとで

- ・水抜きボタンを押しながら強く息を吹きこみ、つばを出します。
- ・クロスなどのやわらかい布で鍵盤ハーモニカをふいてケースにしまってください。



- ・ホース、吹き口は水洗いが可能ですが、鍵盤ハーモニカ本体は内部のリードがサビてしまうおそれがありますので、水洗いをご遠慮ください。




こんなときは

・ケースのツメの閉め方

新品はツメが固い場合がございますが、開閉を繰り返すうちに閉めやすくなります。

ツメの先端に「X」の方向(真上)から力を加えると、構造上ケースを閉めるのが難しいです。①(根本)から②(先端)に向かって力を加えることで容易にケースを閉めることができます。

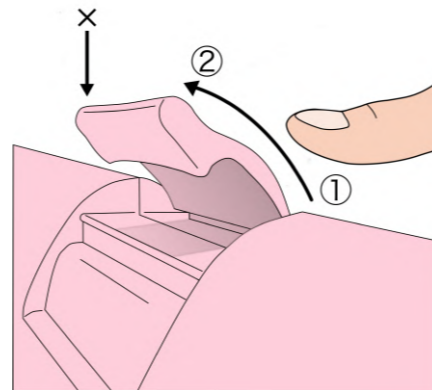

・卓上用ホースをケースに収納できない

ホースが伸びてしまっているおそれがございます。端から順にホースを縮めるようにしてケースに収納してください。完全に伸びきってしまいますともとに戻すことはできません。引っ張って伸ばしてしまわないようご注意ください。



※ホース収納時



保証について

1. 本保証書の有効期間はご購入日より1年です。
2. 次の修理等は保証期間内であっても有料となります。
 - ・消耗部品(ホース、吹き口)の交換。
 - ・天災(地震、火災、浸水等)によって生じた故障。
 - ・お取り扱い方法が不適当のために生じた故障。
 - ・故障の原因が本製品以外の製品に該当する場合。
 - ・改造、パーツ交換などにより生じた故障または損傷。
 - ・保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、お買い上げ明細が無い場合。

3. 本保証書は日本国内使用においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

4. 保証修理をご依頼いただく際は、販売店様へご連絡いただき、保証確認、お受付をお願いいたします。販売店様が移転された場合でも保証は引き続きお使いいただけます。詳しくは、移転された販売店様へご確認ください。
5. 修理・検品のご依頼の際に発生する運送費用が高額になることがありますので、あらかじめ販売店様へご相談ください。
6. 修理中の代替品、商品の貸し出し等は、いかなる場合においても行っておりません。

本保証書は、保証規定により無償修理をお約束するためのもので、これよりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。保証修理・有償修理、いずれの場合も内容によってご対応に日数を要する場合があります。修理に要する日数によって生じる二次的損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

●修理対応をご依頼いただく際について

1. 保証書に販売店様による年月日等の記入がない場合は無効となります。インターネット通信販売等のご購入等、記入ができない場合は、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管してください。なお、保証がお受けできるのはファーストオーナー様のみです。中古品、オークションやフリーマーケットサイト等での個人間でのご購入品であることが発覚した場合は、保証対象外となります。

2. 保証書は再発行致しません。大切に保管してください。

3. 保証書は原本のみ有効です。コピーは無効となります。

●保証期間中の修理のご依頼について

販売店様へご連絡いただき、修理のご依頼をお願いいたします。ご依頼の際は本保証書のご提示をお願いいたします。

●保証期間及び期間経過後の修理対応について

修理することによって性能が維持できる場合は、お見積り後に有料で修理をさせていただきます。ただし、補修用の部品等の入手が困難な場合は、修理を受理することができません。修理について事前に詳細を確認される際は、販売店までお問い合わせください。なお、保証期間経過後のお見積り及び修理は全て有償のご対応となります。

●修理期間について

修理する内容によってご対応期間が異なります。修理のご依頼の際に症状をお伝えいただき、おおよそのご対応期間についてご確認をお願いいたします。

ふりがな	
お名前	年齢
ご住所(〒 -)	
電話 () -	
ご購入楽器店名(必ずお店のゴム印を頂いて下さい。)	
ご購入年月日 年 月 日	

輸入総発売元

株式会社 キョーリツコーポレーション
〒468-0002
愛知県名古屋市天白区焼山1丁目813番地
カスタマーサポート
E-MAIL: support@kyoritsu-group.co.jp

KYORITSU CORPORATION