



DIGITAL DRUM
RDM-03

取扱説明書

安全上のご注意

この「安全上のご注意」に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者または他の人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。ご使用前に必ずよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、本書をいつでも確認できる場所に大切に保管してください。

■ 記号表示について

この「安全上のご注意」や取扱説明書、製品に表示されている記号の意味は、下記のようになっています。



警告

この表示は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示は、人が傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。



警告

●USB ケーブルは製品付属ものをご使用ください。

他のケーブルを使用すると感電や発熱の原因となる恐れがあります。

●分解・改造はしないでください。

感電、火災、破損や故障の原因となる恐れがあります。

●煙や臭いなど、以上に気付いた場合。

火災や感電、故障の恐れがありますので、本体の電源を切り、直ちに使用を中止してください。

●本体の上に液体が入ったものを置かないでください。浴室や雨に濡れるなど多湿な場所で使用しないでください。

万一、本体の内部に水が入ってしまった場合は、本体の電源を切り、直ちに使用を中止してください。



注意

●本製品の上に重いものを載せないでください。

●パッド部を折り曲げないでください。


●鋭利なものと一緒に収納しないでください。

●平らで頑丈なものの上で使用してください。

●エラーが発生したら電源を切って、再び電源を入れてください。元の状態に復元されます。


この度はデジタルドラム RDM-03をお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、製品を正しく安全にご使用ください。

1. パッドの名称

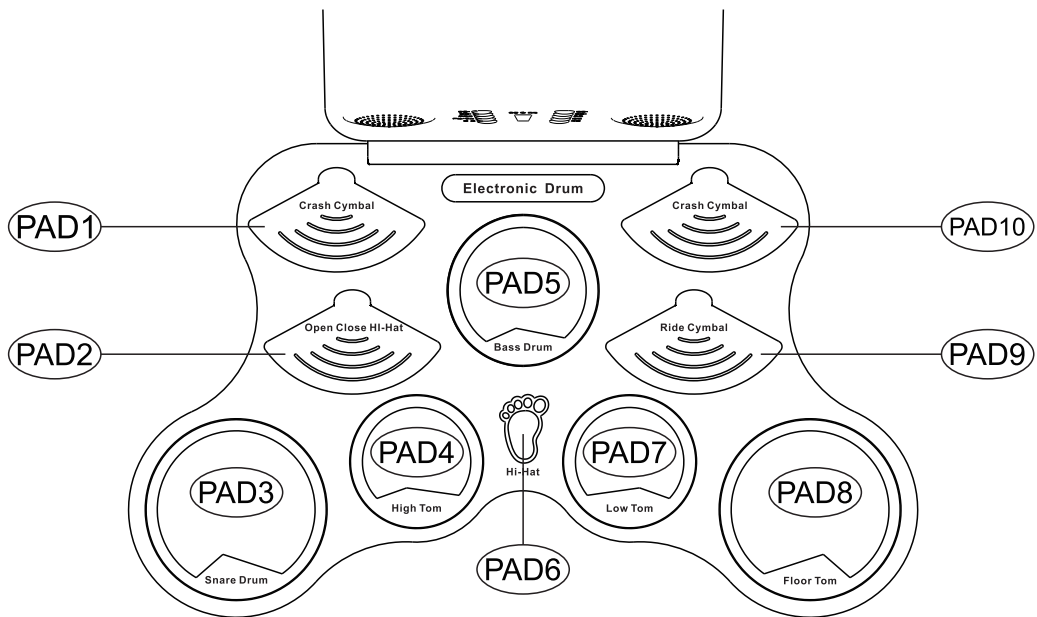

PAD	表示	名称
PAD 1	Crash Cymbal	クラッシュシンバル
PAD 2	Open Close Hi-Hat	オープン/クローズ ハイハット
PAD 3	Snare Drum	スネアドラム
PAD 4	High Tom	ハイタム
PAD 5	Bass Drum	バสดラム
PAD 6		ハイハットペダル
PAD 7	Low Tom	ロータム
PAD 8	Floor Tom	フロアタム
PAD 9	Ride Cymbal	ライドシンバル
PAD 10	Crash Cymbal	クラッシュシンバル

2. 各部の名称と機能

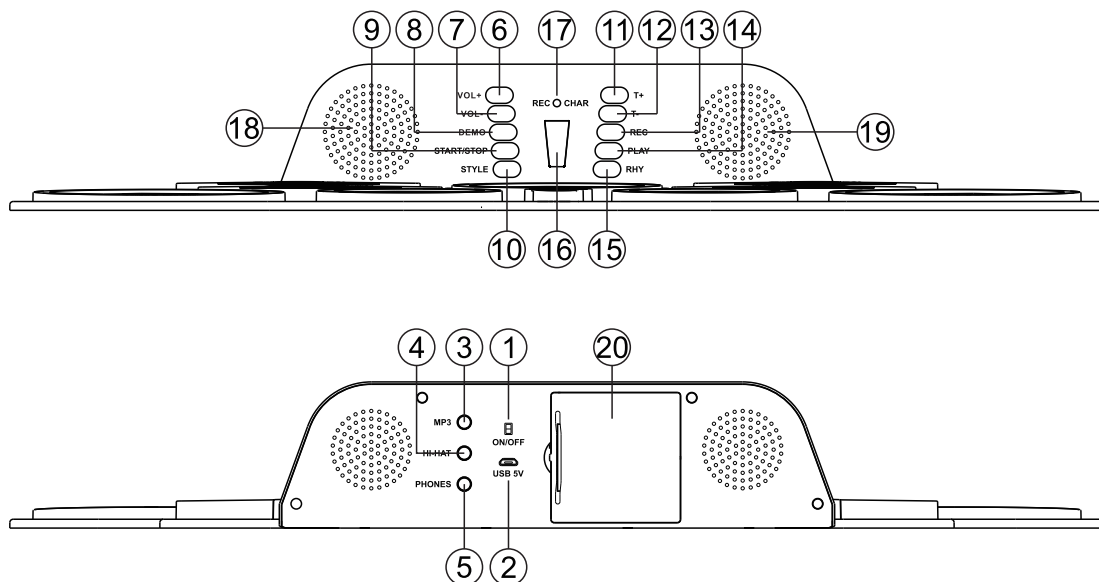

- ① ON / OFF スイッチ：電源のオン / オフを行います。
- ② USB 端子：付属のUSBケーブルを接続し、充電を行います。
- ③ MP3 端子：付属のステレオミニフォンケーブルを接続し、外部の再生機器からの音声を入力します。
音量は再生機器側で調整を行います。
- ④ Hi-HAT 端子：付属のドラムペダルを接続します。
ドラムペダルではバスドラムの入力とハイハットのオープン / クローズが可能です。
- ⑤ PHONES 端子：ヘッドフォンへの音声を出力します。
- ⑥ V+ ボタン：ボタンを押すごとに音量が1段階上がります。
- ⑦ V- ボタン：ボタンを押すごとに音量が1段階下がります。1番下のレベルでは音量がゼロとなります。
- ⑧ DEMO ボタン：デモリズムが再生されます。ボタンを押すごとにリズムが切り替わります。
- ⑨ START/STOP ボタン：リズム練習曲のスタート / ストップとデモリズムのストップを行います。
- ⑩ STYLE ボタン：ボタンを押すごとにドラムキットが切り替わります。ドラムキットは3種類あります。
- ⑪ T+ ボタン：1回押すごとにデモリズム、リズム練習曲のテンポが上がります。
- ⑫ T- ボタン：1回押すごとにデモリズム、リズム練習曲のテンポ下がります。
- ⑬ REC ボタン：REC ボタンを押すとLEDインジケーターが青く点灯し、ドラムプレイを記録します。
記録を終了するにはもう1度RECボタンを押します。
- ⑭ PLAY ボタン：RECボタンで記録したドラムプレイを再生します。
- ⑮ RHY ボタン：リズム練習曲が再生されます。ボタンを押すごとに曲が切り替わります。
- ⑯ オーディオレベルディスプレイ：出力レベルが表示されます。
- ⑰ LEDインジケーター：RECボタンで記録中に青く点灯します。
充電中は赤く点灯し、充電が完了すると消灯します。
- ⑱ レフトスピーカー
- ⑲ ライトスピーカー
- ⑳ 電池ボックス：付属の充電電池が収納されています。
電池を使用する際は充電電池を取り外し、単3電池を3個入れてください。

3. 電源について

● 充電について

- ・付属の USB ケーブルを USB 端子に接続し、もう一方を PC や USB アダプター (別売) 等の USB 電源に接続して充電を行います。異常な発熱が感じられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・充電中は LED インジケーターが赤く点灯し、充電が完了すると消灯します。

● 市販の乾電池を使用する場合

- ・電池ボックスを開け、充電電池を取り出してから、単 3 乾電池 3 本を極性に注意して入れてください。
- ・新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用したり、異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・長時間使用しない場合は液漏れを防ぐため、乾電池を取り外してください。

4. 使用方法

- ・電源を入れてパッドを叩くとドラムの音が出力されます。
- ・「Hi-HAT 端子」にドラムペダルを接続すると、片方のペダルをバスドラム、もう片方をハイハットのオープン/クローズとして使用可能です。踏んだ状態でハイハットパッドを叩くとクローズ音が鳴ります。
- ・「V+ ボタン」「V- ボタン」で音量を調整します。
- ・「STYLE ボタン」でドラムキットを切り替え、お好みの音色で演奏します。
- ・「DEMO ボタン」でデモリズム、「RHY ボタン」でリズム練習曲がスタートします。「T+ ボタン」「T- ボタン」でテンポを、「V+ ボタン」「V- ボタン」で音量を調整します。デモリズム、リズム練習曲を止めるには「START/STOP ボタン」を押します。
- ・「REC ボタン」を押すと LED インジケーターが青く点灯し、ドラムプレイを記録します。記録を終了するにはもう 1 度 REC ボタンを押します。「PLAY ボタン」を押すと直前に記録されたドラムプレイが再生されます。電源を落とすと、記録されたドラムプレイは消去されます。

5. お手入れや保管について

- ・パッドが汚れた場合は柔らかい清潔なクロスで汚れを拭き取ってください。
- ・保管は湿度の高い場所や直射日光の当たる場所を避けてください。
- ・長時間演奏しない場合は電池を取り外してください。

6. 仕様

サイズ (W×D×H)	490×37×66 (mm)
重量	1086g
入力電源	USB 5V 充電電池 (内蔵) または 単 3 乾電池 3 個 (別売)
スピーカー	3W × 2
充電時間	2.5 時間～3 時間 (稼働時間 3～4 時間)
付属品	取扱説明書、ドラムペダル、ドラムスティック、USB ケーブル、ステレオミニフォンケーブル

■ 保証規定・保証書

本保証は、保証期間中に本製品を保証するもので、消耗品または一部付属パーツ（ドラムスティックやボタン、ノブ等）は保証の対象になりません。保証期間内に本製品の保証該当箇所が故障した場合は、保証規定に基づいて無償修理いたします。

- 1.本保証書の有効期間はお買い上げ日より1年です。
- 2.次の修理等は保証期間内であっても有料となります。

- ・消耗部品（スティック、ドラムペダル、パッド等）の交換。
- ・天災（地震、火災、浸水等）によって生じた故障。
- ・お取り扱い方法が不適当のために生じた故障。
- ・故障の原因が本製品以外の製品に該当する場合。
- ・改造、パーツ交換などにより生じた故障または損傷。
- ・保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、お買い上げ明細が無い場合。

- 3.本保証書は日本国内使用においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

- 4.保証修理をご依頼いただく際は、販売店様へご連絡いただき、保証確認、お受付をお願いいたします。販売店様が移転された場合でも保証は引き続きお使いいただけます。詳しくは、移転された販売店様へご確認ください。

- 5.修理・検品をご依頼の際に発生する運送費用が高額になることがありますので、あらかじめ販売店様へご相談ください。

- 6.修理中の代替品、商品の貸し出し等は、いかなる場合においても行っておりません。

本保証書は、保証規定により無償修理をお約束するためのもので、これよりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

保証修理・有償修理、いずれの場合も内容によってご対応に日数を要する場合があります。修理に要する日数によって生じる二次的損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

● 修理対応をご依頼いただく際について

- 1.保証書に販売店様による年月日等の記入がない場合は無効となります。インターネット通信販売でのご購入等、記入ができない場合は、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管してください。
なお、保証がお受けできるのはファーストオーナー様のみです。中古品、オークションやフリーマーケットサイト等での個人間でのご購入品であることが発覚した場合は、保証対象外となります。

- 2.保証書は再発行致しません。大切に保管してください。

- 3.保証書は原本のみ有効です。コピーは無効となります。

保証書

● 保証期間

お買い上げ日より1年です。

● 保証期間中の修理のご依頼について

販売店様へご連絡いただき、修理のご依頼をお願いいたします。ご依頼の際は本保証書のご提示をお願いいたします。

● 保証期間及び期間経過後の修理対応について

修理することによって性能が維持できる場合は、お見積り後に有料で修理をさせていただきます。ただし、補修用の部品等の入手が困難な場合は、修理を受受することができません。修理について事前に詳細を確認される際は、販売店または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

なお、保証期間経過後のお見積り及び修理は全て有償でのご対応となります。

● 修理期間について

修理する内容によってご対応期間が異なります。修理のご依頼の際に症状をお伝えいただき、おおよそのご対応期間についてご確認をお願いいたします。

ふりがな	男・女
お名前	年齢
ご住所(〒 -)	
電 話 () -	
ご購入楽器店名(必ずお店のゴム印を頂いて下さい。)	
ご購入年月日 年 月 日	

販売元

KYORITSU CORPORATION

〒468-0002
愛知県名古屋市長区焼山1丁目813番地
カスタマーサポート
E-MAIL: support@kyoritsu-group.co.jp