

組み立て方法

注意！


ネジを締め付ける際には、指のけがなど十分に注意して下さい。
パイプの角、パイプの中やネジの角等、金属片で指を傷つけない様、十分に気をつけて下さい。

パッケージ内容


組み立てる前に下記の部品が全て揃っているか確認して下さい。

【シンバルパッド】 BOX

シンバルパッド x 1 [ハイハット]

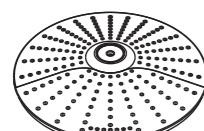

シンバルパッド x 2 {チョーク機能付き} [クラッシュ、ライド]

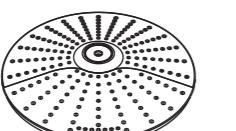


【ドラムパッド】 BOX

ドラムパッド x 4 [スネアx1、タムx3]




【付属品】 BOX


シンバルホルダー(小) シンバルホルダー(大) x 2 ドラムスティック x 2

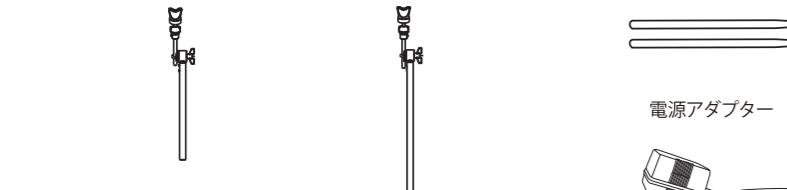

メタルロッド x 4




ドラムキー



ネジ x 2



接続ケーブル x 9

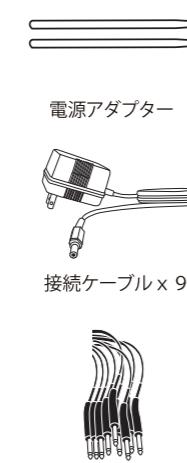

取扱説明書




組み立て方法



六角レンチ



ラック

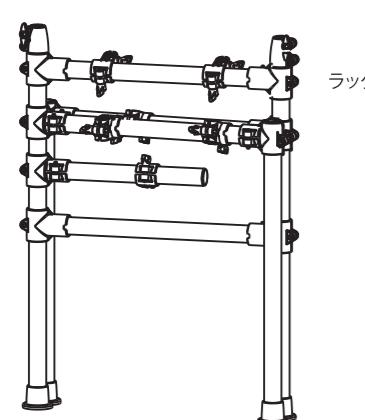

ラック


【ハイハットペダル】 BOX

ハイハット操作ペダル



【バスドラムペダル】 BOX

キックパッド

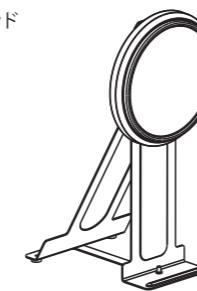

【ドラムモジュール】 BOX

ドラムモジュール



円形いす




いす用鉄パイプ




三脚




組み立て方

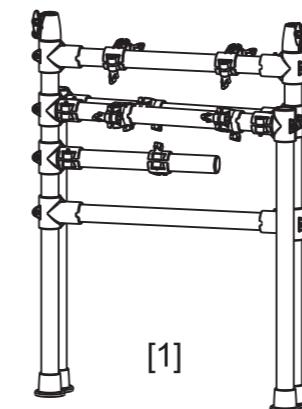


[1]

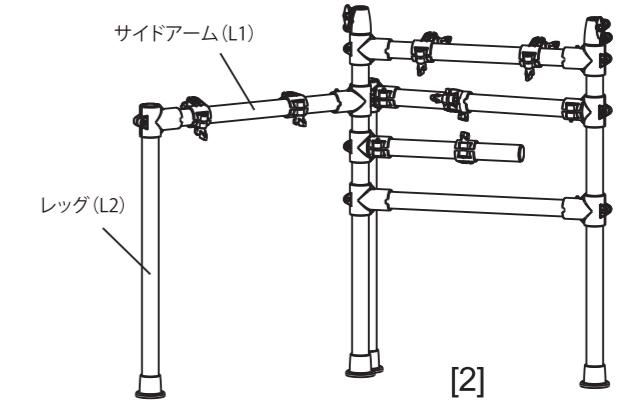

[2] レッグ(L2)/サイドアーム(L1)を左に45度回転させて下さい。

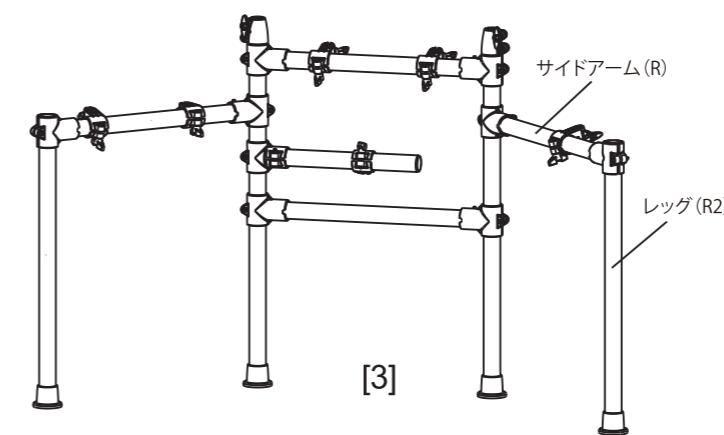

[3]

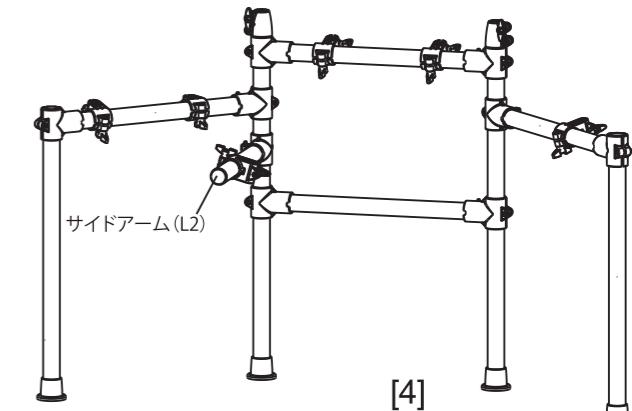


[4]

[3] レッグ(R2)/サイドアーム(R)を右に225度回転させて下さい。(レッグ(L2)/サイドアーム(L1)と左右対称の角度)

[4] サイドアーム(L2)を左に90度回転させて下さい。


メタルロッドの取り付け

- [1] センターパイプ(1)とサイドアーム(L2)とサイドアーム(R)のホルダークランプの蝶ナットを緩めて下さい。
- [2] センターパイプ(1)とサイドアーム(L2)とサイドアーム(R)のホルダークランプにメタルロッドを取り付けて下さい。
- [3] 各蝶ナットを締めて下さい。

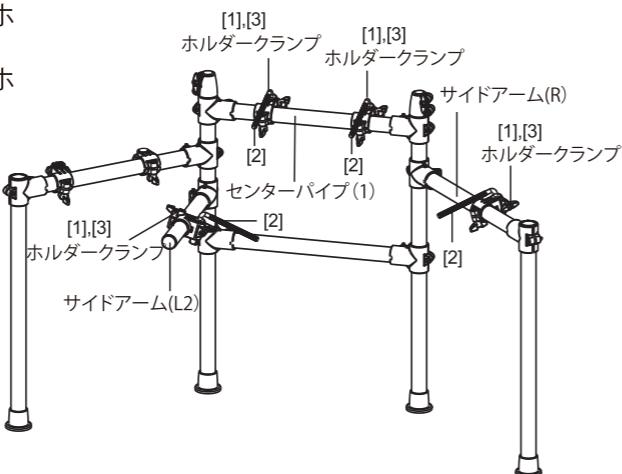

ドラムパッドの取り付け


- [1] ドラムパッドの蝶ナットを緩めて下さい。
- [2] ドラムパッドをセンターパイプ(1)とサイドアーム(L2)とサイドアーム(R)のメタルロッドに取り付けて、蝶ナットを締めて下さい。

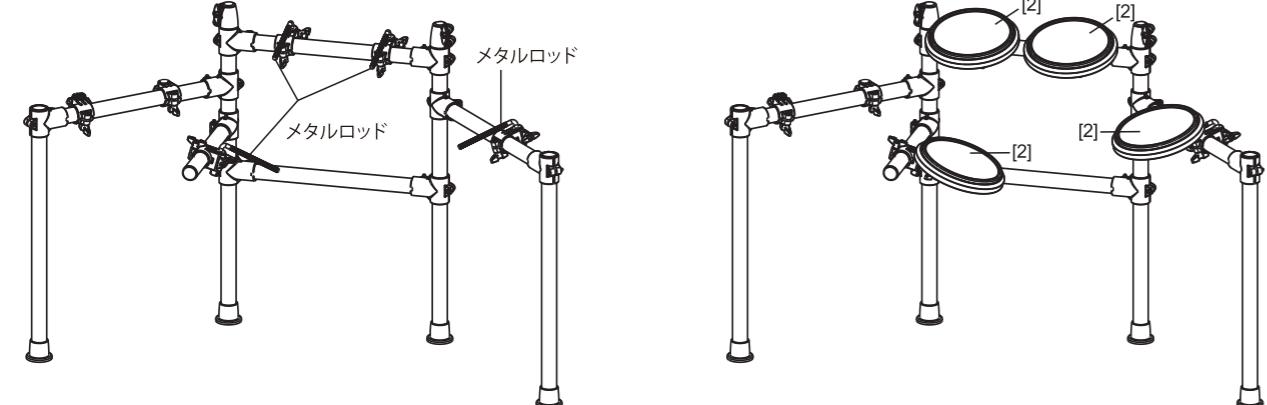

シンバルパッドの取り付け




1.シンバルホルダーの取り付け

- [1] レッグ(L1)とレッグ(R1)とサイドアーム(L1)のホルダークランプの蝶ナットを緩めて下さい。
- [2] シンバルホルダーをレッグ(L1)とレッグ(R1)とサイドアーム(L1)のホルダークランプに取り付けて、蝶ナットを締めて下さい。

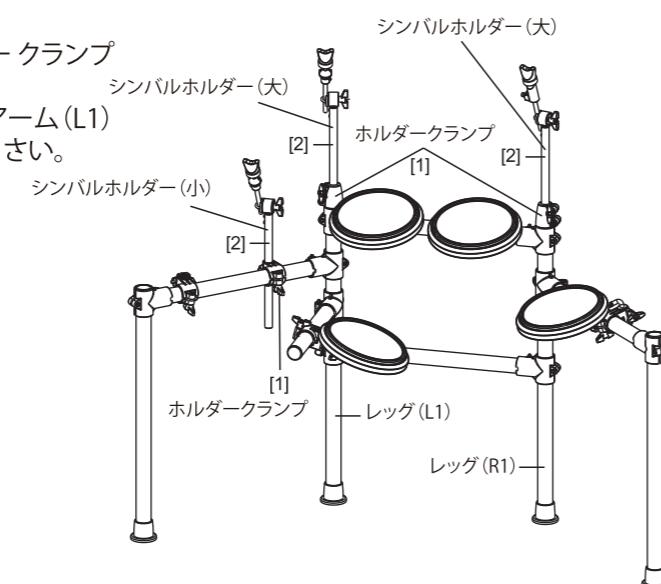


2.シンバルパッドの取り付け

- [1] シンバルティルターから蝶ナットとフェルトワッシャーを外して下さい。
- [2] シンバルパッドをティルターの上に置いて下さい。フェルトワッシャーと蝶ナットを再び取り付け、蝶ナットを締めて下さい。

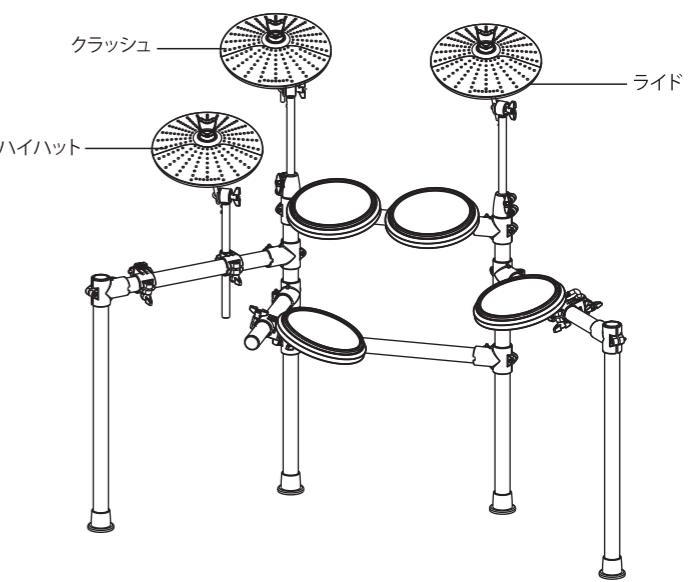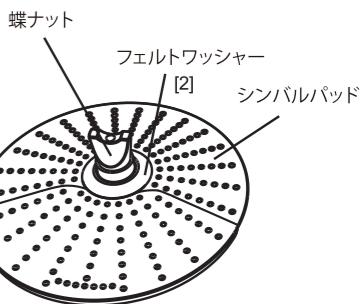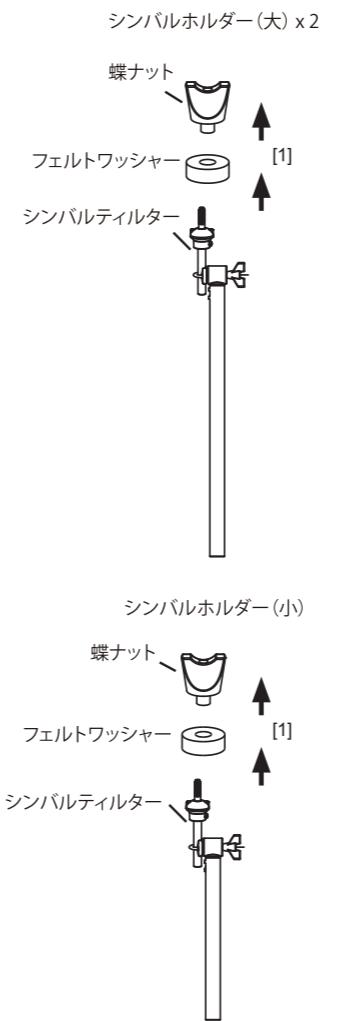


モジュールの取り付け

- [1] サイドアーム(L1)のクランプの蝶ナットを緩めて下さい。
- [2] クランプにドラムモジュールを取り付けて下さい。
- [3] クランプの蝶ナットを締めて下さい。

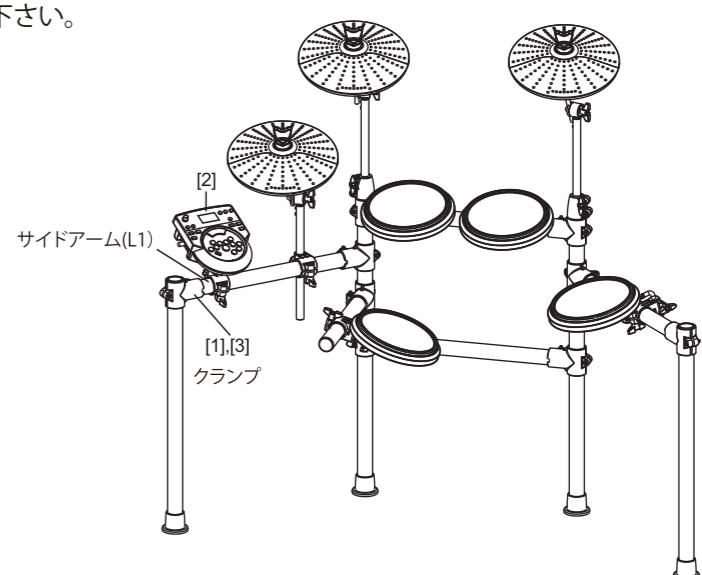


キックペダルの取り付け

- [1] ホルダーにロッドを差し込んで下さい。
- [2] キックペダルをキックパッドに取り付けて下さい。
- [3] キックペダルの蝶ネジを締めて下さい。
- [4] ネジを緩めて下さい。
- [5] ビーターをキックペダルに取り付けて下さい。
- [6] ペダルの真中からビーターの位置を調整して、ネジを締めて下さい。

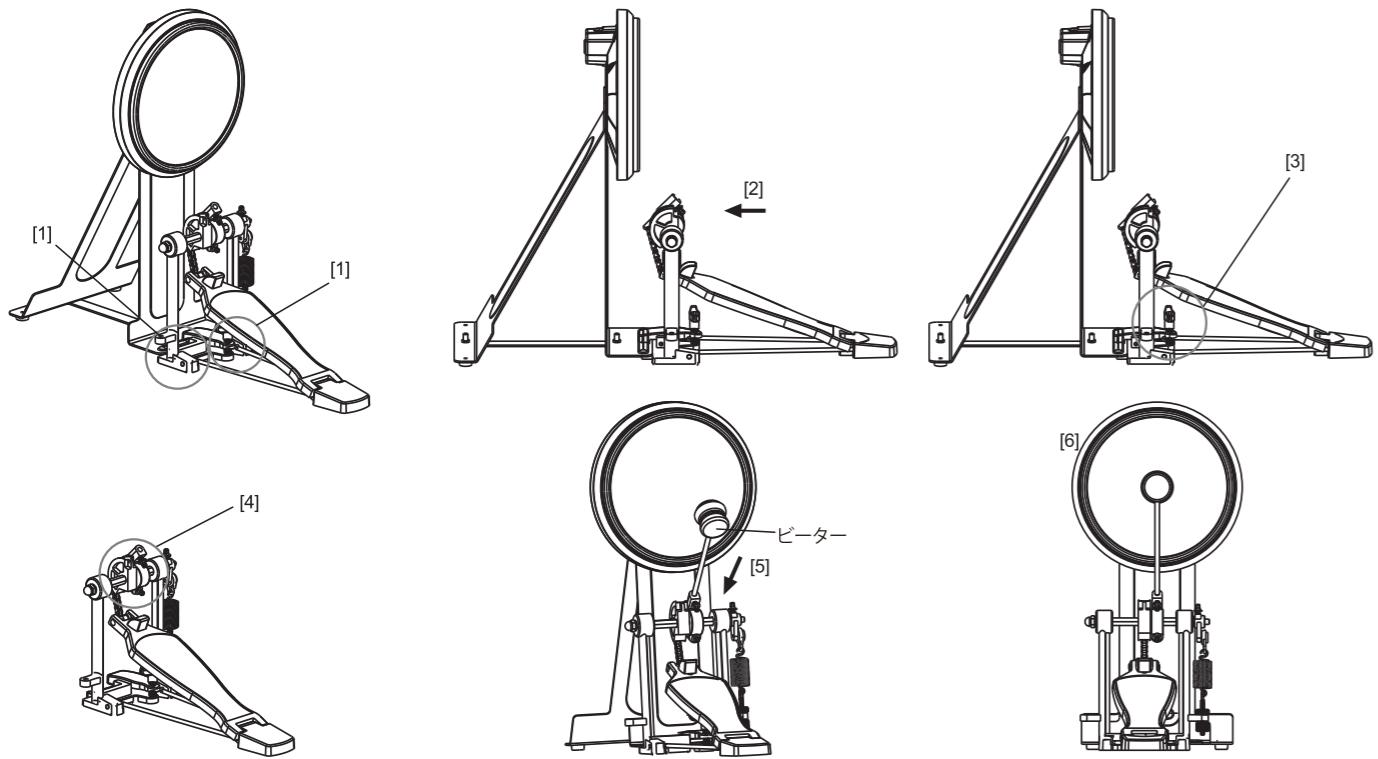


ペダル/バスドラムペダル

- [1] 自分の左側にハイハットペダルを置いて下さい。
- [2] ラックの真中にバスドラムペダルを置いて下さい。
- [3] パッドに対応した入力を接続ケーブルでドラムモジュールに繋げて下さい。

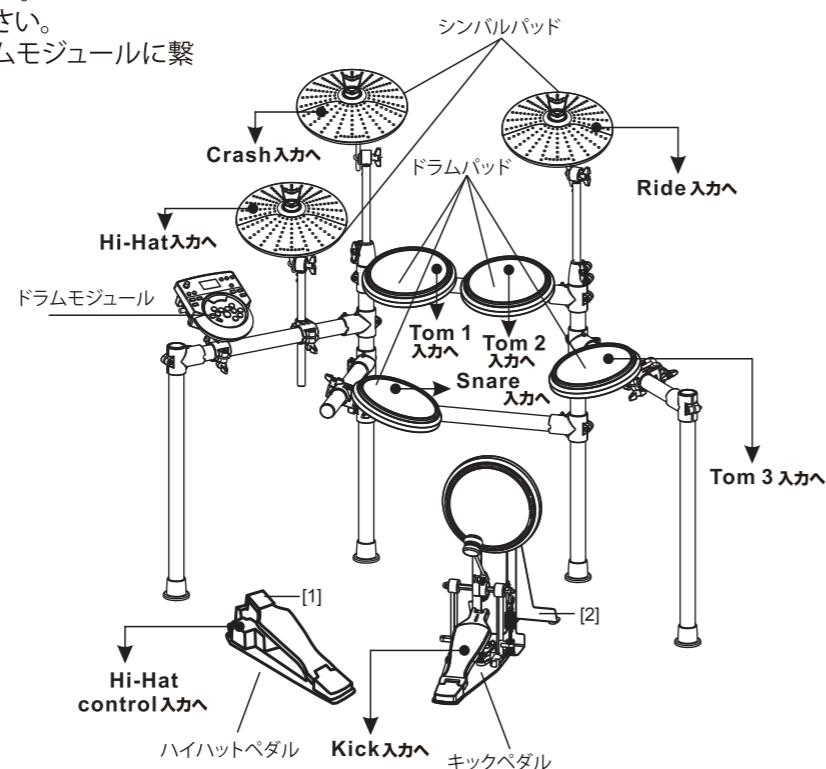

キックペダルの取り付け

- [1] 接続ケーブルをドラムモジュールに接続して下さい。
- [2] ネジを締めて、接続ケーブルをドラムモジュールに固定して下さい。

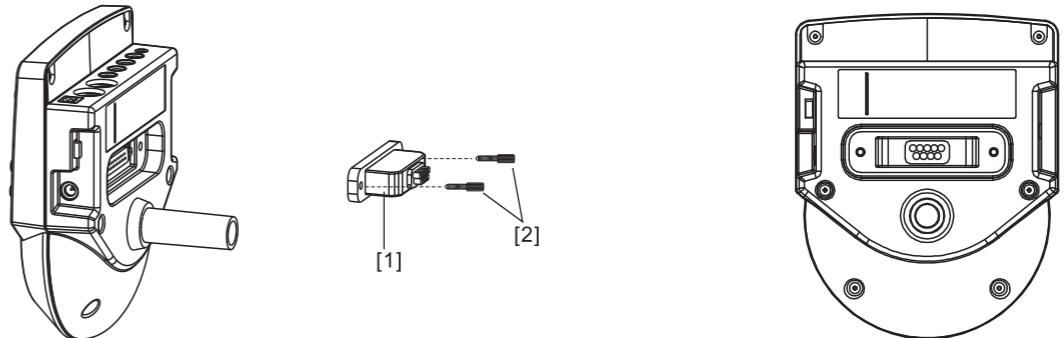

ドラムスローンの組み立て

- [1] いす用鉄パイプをいすの座席部に取り付けて下さい。
- [2] 座席部のナットを締めて下さい。
- [3] 三脚の支えを開いて下さい。
- [4] 三脚の支えに付いているナットとネジを取り外して下さい。
- [5] [1]で組み立てた座席部を支えに取り付けて下さい。
- [6] [4]で取り外したナットとネジを再度取り付けて下さい。
- [7] ナットとネジをきつと締めて下さい。

