

正反印 成品尺寸:158*223mm

Brise UV SANITIZER MOUTHPIECE CASE BR-UVMP1 取扱説明書

Brise BR-UVMP1は、UV除菌でマウスピースを衛生的な状態で保管できます。波長調整されたUVA/UVCのダブル紫外線を照射し、わずか3分という短い時間で非常に高い除菌効果を発揮します。専門機関での試験結果にて、マウスピースに付着した細菌(大腸菌やブドウ球菌)を除菌できるテスト検査認証を取得済みです。木管楽器用のマウスピースはもちろん、トランペットなどの金管楽器用のマウスピースも除菌可能です。

安全上のご注意

■ 電源・電源コード

! USB ケーブルは付属のものを使用してください。
仕様が異なる USB ケーブルを使用すると、感電や発熱の原因となる恐れがあります。

! USB ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。また、重いものをのせたり、熱器具の近くで使用しないでください。
ケーブルが破損し、思わぬ事故の原因となる恐れがあります。

! USB ケーブルを抜き差しする際は、過度に力を加えないでください。
必ずコネクタ付近を持って、ゆっくり抜き差ししてください。

! 煙や臭いなど、異常に気づいた場合
火災や感電、故障の恐れがありますので、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、直ちに使用を中止し、お買い求め頂いた店舗またはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

■ 水に注意

! 本体の上に花瓶などの液体が入ったものを置かない。また、浴室や雨にぬれるなど多湿な場所で使用しないでください。
万一、本体の内部に水が入ってしまった場合は、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、直ちに使用を中止し、お買い求め頂いた店舗またはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

! 濡れた手で本機に触れないでください。
故障、感電の原因となる恐れがあります。


■ 分解・改造はしない

! この製品の分解・改造はしないでください。
感電、火災、けが、破損や故障の原因となる恐れがあります。

⚠ 注意事項・逸失利益、二次的損失等の免責について

本製品は、短波長の紫外線であるUVA/UVCを用いて除菌します。短波長の紫外線はヒトの細胞に悪影響を与えます。紫外線が照射されないよう、蓋を開くと自動的に照射が停止する仕様ですが、人体に直接紫外線が照射されないようご注意ください。(蓋が開いている状態では除菌はできません) 除菌をおこなうと、本体内部のランプピース部が発熱します。温度が高くなりすぎることを防ぐため、本製品を布製の入れ物等で覆わないようにしてください。紫外線を吸収しやすい素材への連続照射は、変色等の影響を与える可能性がありますのでご注意ください。弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別な事由から生じた損害、逸失利益、二次的損失、弊社製品以外に生じた損傷および復旧に係わるその他の費用については、弊社はこれを賠償する一切の責任を負わないものとします。


使用方法

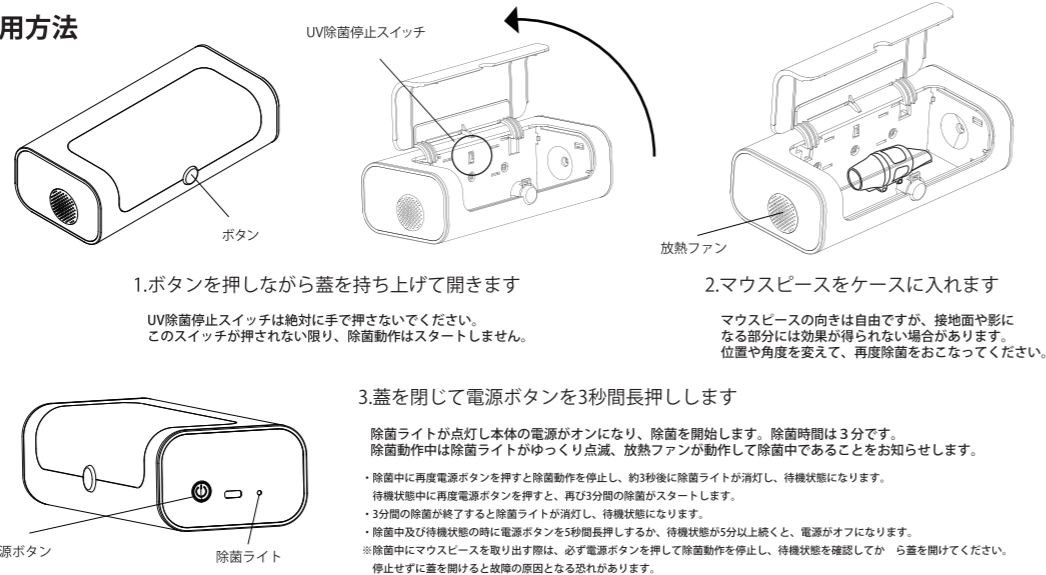

充電方法


・電源をオンにした後、除菌ライトが点滅する場合は、バッテリー残量が少なく、充電が必要であることを示しています。付属のUSBケーブルを用いて、PC等のUSBポートまたはUSB-AC変換コネクタ(別売)にて家庭用電源から充電をおこなってください。
・充電中はUV/BATTERY LEDが赤色に点灯します。満充電になると消灯します。

※バッテリーがゼロの状態では放置すると、電池寿命が短くなります。長時間使用しない場合でも、過度に充電をおこなってください。
※充電が完了したらUSBポートからUSBケーブルを必ず抜いてください。

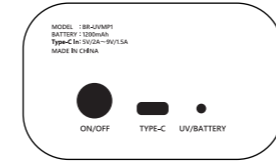

本体スペック

UVライト : UVC + UVA ランプピース
UVC波長 : 275~280nm
UVA波長 : 390~395nm
電池容量 : 1200mAh
サイズ : 178 × 86.5 × 53 mm
重量 : 約287g
付属品 : USBケーブル(TYPE-C) / 取扱説明書

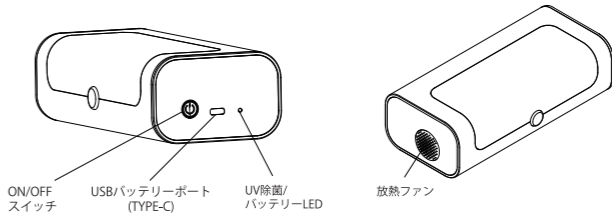

■ 保証規定・保証書

本保証は、保証期間中に本製品を保証するもので、消耗品または一部付属パーツ(LEDランプ等)は保証の対象になりません。保証期間内に本製品の保証該当箇所が故障した場合は、保証規定に基づいて無償修理いたします。

- 1.本保証書の有効期間はご購入日より1ヵ年です。
- 2.次の修理等は保証期間内であっても有償となります。

・消耗部品(UVランプピース・充電電池の交換。
・天災(地震、火災、浸水等)によって生じた故障。
・お取り扱い方法が不適当のために生じた故障。
・故障の原因が本製品以外の製品に該当する場合。
・改造、パーツ交換などにより生じた故障または損傷。
・保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、お買い上げ明細が無い場合。

- 3.本保証書は日本国内使用においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

- 4.保証修理をご依頼いただく際は、販売店様へご連絡いただき、保証確認、お受付をお願いいたします。販売店様が移転された場合でも保証は引き続きお使いいただけます。詳しくは、移転された販売店様へご確認ください。

- 5.修理・検品のご依頼の際に発生する運送費用が高額になることがありますので、あらかじめ販売店様へご相談ください。

- 6.修理中の代替品、商品の貸し出し等は、いかなる場合においても行っておりません。

本保証書は、保証規定により無償修理をお約束するためのもので、これよりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

保証修理・有償修理、いずれの場合も内容によってご対応に日数を要する場合があります。修理に要する日数によって生じる二次的損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

● 修理対応をご依頼いただく際について

- 1.保証書に販売店様による年月日等の記入がない場合は無効となります。インターネット通信販売でのご購入等、記入ができない場合は、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管してください。なお、保証が受けできるのはファーストオーナー様のみです。中古品、オークションやフリーマーケットサイト等での個人間でのご購入品であることが発覚した場合は、保証対象外となります。
- 2.保証書は再発行致しません。大切に保管してください。
- 3.保証書は原本のみ有効です。コピーは無効となります。

※本製品は予告なく筐体の色合いや性能、機能等の仕様が変更になる場合があります。

保証書

- 保証期間
ご購入日より1ヵ年です。
- 保証期間中の修理のご依頼について
販売店様へご連絡いただき、修理のご依頼をお願いいたします。
ご依頼の際は本保証書のご提示をお願いいたします。
- 保証期間及び期間経過後の修理対応について
修理することによって性能が維持できる場合は、お見積り後に有償で修理をさせていただきます。ただし、補修用の部品等の入手が困難な場合や、修理が不可能な状態であった場合は修理を受理することができません。修理について事前に詳細を確認される際は、販売店または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。なお、保証期間経過後のお見積り及び修理は全て有償でのご対応となります。
- 修理期間について
修理する内容によってご対応期間が異なります。修理のご依頼の際に症状をお伝えいただき、おおよそのご対応期間についてご確認をお願いいたします。

ふりがな	男・女
お名前	年齢
ご住所(〒 -)	
電 話 () -	
ご購入楽器店名(必ずお店のゴム印を頂いて下さい)	
ご購入年月日 年 月 日	

販売元

KYORITSU CORPORATION

〒468-0002
愛知県名古屋市中区栄山1丁目813番地
カスタマーサポート
E-MAIL : support@kyoritsu-group.co.jp

Ver.1.0.0